HT3-1149-000-V.2.0 はじめにお読みください

キヤノンMP370/360をお買いあげいただき、ありがとうございます。このセットアップガイドは、キヤノンMP370/360の設置について説明 しています。詳しい操作については、基本操作ガイドを参照してください。



パソコンに接続して お使いになる方へ

USBケーブルは、「<mark>⑧</mark> USBケーブルを接続しよう」 まで接続しないでください。

パソコンと接続しないで使えるセットアップ手順を説明します。<梱包品の確認から設置・調整まで>

セットアップ手順 1 2 3 4 5 6

電源コードの 接続 プリントヘッドの インクタンクの 取り付け 取り付け

プリントヘッドの 位置調整

DENAC

ッドを取り付けよう

取り付けよう

し場う

コピー機、写真プリント機 (MP370) としてすぐにご使用できます。

パソコンと接続して使えるセットアップ手順を説明します。<ドライバ、アプリケーション・ソフトウェアのインストール>

セットアップ手順

789

ドライバのインストール

プリンタ、スキャナとしてご使用できます。

USBケーブル接続

アプリケーションのインストール

箱から取り出す



本機を箱から取り出すときは、 落とさないよう、十分に注意してください。 保護材を取り外す



保護材を取り外したあとは、スキャンユニットに 手をかけて本機を持ち上げないでください。

平らな場所に置く




必ず本機の横を持ってください。本機の手前にもの を置かないでください。









インクタンク ブラック BCI-24 Black カラー BCI-24 Color

ユーザ登録カード アンケートハガキ 安全にお使いいただくために PictBridgeを使おう



本書では、MP370のイラストで、 セットアップ手順を説明しています。



セットアップガイド(本書)



基本操作ガイド

セットアップ CD-ROM

※セットアップCD-ROMには、MPドライバ のほかに、電子マニュアルのソフトウェア ガイド、アプリケーションガイドも収録さ れています。

パソコンに接続してお使いになる方は、ご覧ください。

しよう

設置しよう

テープを取り除く

本機の外側に貼られたテープをすべて取り 除いてください。

テープを取り除いたあと、保護シートを取り除い てください。

電源コードを接続する



オマチクタ゛サイ ▼ 約15秒 カートリッシ゛カ゛ アリマセン

※ "カートリッシ゛ ガ アリマセン" と表示され ますが、次の手順「3.プリント ヘッドを取り付けよう」に進ん でください。



メッセージが表示さ

れないとき




スキャンユニットを持ち上げる




排紙トレイが開かない場合は、排紙トレイ オープンボタンを押してください。

電源が入った状態でスキャンユニットを持ち上げると、排紙トレイが開きます。

プリントヘッドを用意する

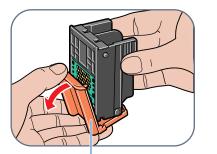


取り外したら捨てる

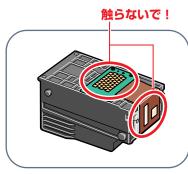

1 開ける

2 中央に出てくる

り 内力バーを開ける

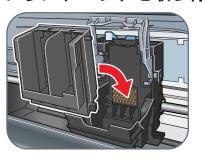


プリントヘッドを取り付ける

固定レバーを上げる

ここ以外は触らないで!


しっかりと上げる

固定レバーを下げる

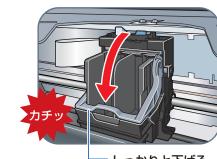


しっかりと下げる

インクタンクを用意する 🚄 インクタンクを取り付ける

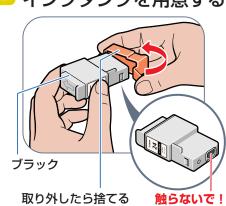


取り外したら捨てる

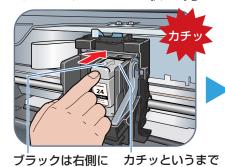

しっかり押し込む 入れる



入れる

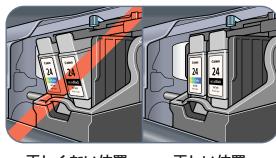

正しくない位置


正しい位置

🍑 スキャンユニットを閉じる 内カバーを閉じる







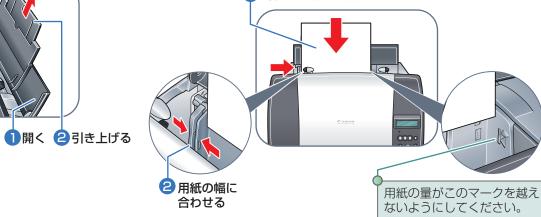









きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。

プリントヘッド位置調整パターンを印刷する

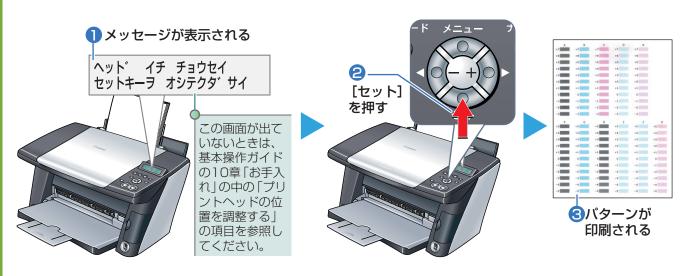

印刷されたパターンにチェック マークを付ける

印刷されたパターンのA列からK列まで順に、 最も縦すじが目立たないパターンにチェックマ ークを付けてください。

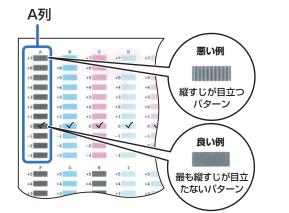

3 プリントヘッド位置を調整する


印刷されたパターンのA列から順番に、2でチェックしたパターン番号を選び [セット] を押します。

[+]を押すごとにパターン番号が1つずつ増えます。 [-]を押すごとにパターン番号が1つずつ減ります。


| ヨコ ホウコウ チョウセイ В О

3の操作を繰り返し、

B列~K列まで設定する

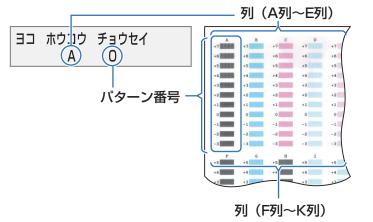





2 [セット]を 押す

これで取り付け・調整は完了しました。

パソコンと接続してお使いになる方は、 7、8、9を参照して ソフトウェアをインストールしてください。

本機で印刷や画像の読み込みをできる状態にするには、「MPドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンのハー ドディスクにコピー(インストール)する必要があります。さらに「MP Toolbox」を使うと、読み込んだ画像のE メール添付や、保存、確認が簡単に行えます。

基本操作ガイドの7章「本機のソフトウェアについて知っておこう」の中の「必要なシステム」の項目を確認してください。

Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、Service Pack 1 以降のバージョンがインストールされている

- ことを確認してください。 Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、Administratorとしてログインするか、Administrator権
- Windows XPにソフトウェアをインストールするときは、「コンピュータの管理者」としてログインする必要があります。 古いバージョンのMultiPASS Suiteがインストールされているときは、アンインストール(削除)してからソフトウェアを インストールしてください。
- アンインストールの手順については、古いバージョンのMultiPASS Suiteのマニュアルをご覧ください。
- 起動しているアプリケーション(ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムなど)がある場合、あらかじめ終了 しておいてください。詳しくは、各メーカー(または管理者)にお問い合わせください。
- USB2.Oでご使用の場合は、パソコン本体にUSB2.Oインターフェイスが標準で装備されているパソコンと接続してください。

● もし次のような画面が表示されたら



USBケーブルが接続されています。

- 以下の操作を行なってください。
- 1. USBケーブルを抜いてください。 2. キャンセルをクリックしてください。


セットアップCD-ROMを準備する インストールの準備

パソコンの電源を入れて、 Windowsを起動する


「セットアップCD-ROM」を CD-ROMドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。 起動しない場合、「マイコンピュータ」をクリックし、セットアップ CD-ROM内の [setup.exe] または [setup] をダブルクリックします。

ステップ1 MPドライバのインストール (アプリケーションから印刷したり、画像を読み込むときに使用)

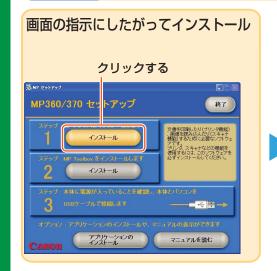










再起動が必要ない場合

「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選びます。



クリックする






ステップ2 MP Toolboxのインストール (データや画像を読み込んでEメールを送信したり、PDFファイルとしてパソコンに保存するときに使用)



ステップ3 USBケーブルを接続

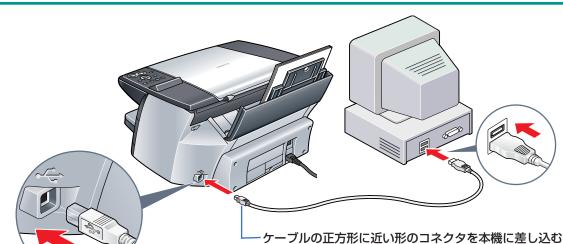

本機の電源が入っていることを確認してください。 USBケーブルを接続すると、パソコンが自動的に必要な情報を設定

そのままの状態でお待ちください。もし、再起動を促す画面が表示 されたら、[OK]をクリックしてパソコンを再起動してください。

Windows 2000 では、[通常使うプリンタ] に設定されない場合 があります。詳しくは、「ソフトウェアガイド」をご覧ください。



则到

0

9

続しよう

よう

MPドライバ、MP Toolboxのほかに、多彩なアプリケーション・ソフトウェアが収録されています。 アプリケーション・ソフトウェアは、あとでもインストールできますので必要に応じてインストールしてください。

します。

アプリケーション・ソフトウェアの概要

ZoomBrowser EXは、デジタルカメラで撮影した画像の管理や表示、編集ができるソフトウェアです。 ズーム ブラウザ イーエックス/フォト レコード PhotoRecord は、簡単な操作で、写真の加工、文字入力や飾り付けなどの処理ができ、手軽に印刷が楽しめる ZoomBrowser EX/PhotoRecord ソフトウェアです。 Easy-PhotoPrint は、デジタルカメラで撮影した画像と用紙を選ぶだけで、高画質なフチなし印刷が簡単にできるソ イージー フォト プリント イージー フォト プリント プラス Easy-PhotoPrint/Easy-PhotoPrint Plus Easy-PhotoPrint Plus は、撮った写真をより美しく印刷するために画像を加工するソフトウェアです。 Internet Explorer から、難しい設定をすることなく、ページ全体を高速印刷することができるソフトウェアです。 Easy-WebPrint アークソフト フォト スタジオ スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像にいろいろな処理を加えたり、合成をしたり、ファイルの ArcSoft PhotoStudio 種類を変換したり、アルバムに登録したりすることができる画像処理ソフトウェアです。 イー.タイピスト 画像として読み込んだ雑誌や新聞などの活字をワープロなどで編集可能なテキスト(文字)データに変換する e.Typistエントリー 「OCR(オーシーアール)」と呼ばれるソフトウェアです。

アプリケーション・ソフトウェアのマニュアルは、セットアップCD-ROMに収録しています。

アプリケーション・ソフトウェアのインストール

アプリケーションの インストールをクリック

MP360/370 セットアップ

インストール

インストール

クリックする

Adobe Acrobat Reader



インストールするソフトウェアをクリック

インストールが完了したら [完了]* をクリック [完了] 画面で再起動を促された場合は、パソコンを再起 動する。 * アプリケーションによって異なります。



これでソフトウェアのインストールは完了しました。

詳しい操作方法については、 「基本操作ガイド」を参照してください。

キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。 MicrosoftおよびWindowsは、マイクロソフト社の登録商標です。 その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

PIXUSおよびMPは、キヤノン株式会社の商標です。

クリックする

PDF(Portable Document Format) という形式で保存されている文書を表示するためのソフトウェアです。